

Instrukcja Obsługi

Skimmi - Skimerowy Robot Basenowy


PL

Instrukcja użytkowania

Teraz zaoszczędzisz czas na czyszczeniu basenu dzięki nowemu, autonomicznemu robotowi czyszczącemu Skimmi, zasilanemu energią słoneczną. Oczyszcza on całą powierzchnię wody, w tym zanieczyszczenia na ścianach.

Korzystanie z Skimmi jest niezwykle proste i efektywne. Wystarczy go WŁĄCZYĆ, umieścić w wodzie i uruchomić za pomocą aplikacji lub włączyć funkcję Auto-Start. Robot nie wymaga kabli ani ładowania baterii.

Skimmi działa w pełni autonomicznie – unika przeszkód, inteligentnie łąduje się za pomocą energii słonecznej i oszczędza wystarczająco dużo energii, by działać również w nocy, przygotowując basen na poranny trening. Dzięki Skimmi zaoszczędzisz mnóstwo czasu, który normalnie spędzałbyś na czyszczeniu basenu, a także zredukujesz zużycie energii przez pompę. Robot wymaga jedynie okazjonalnego, szybkiego przepłukania tacki filtracyjnej oraz panelu słonecznego.

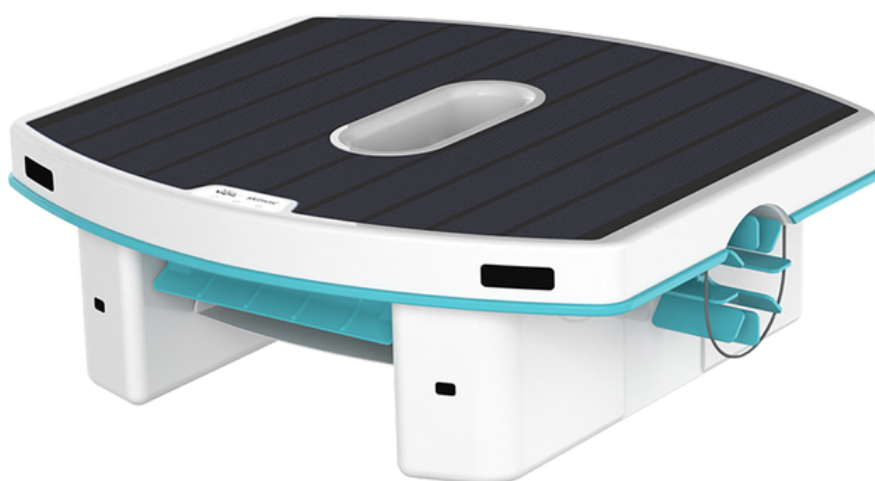



WAŻNE

• OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZENIA

W celu zapewnienia prawidłowej, wydajnej oraz bezawaryjnej pracy odkurzacza basenowego **zaleca się wykonywanie kompleksowego przeglądu technicznego co najmniej raz w roku.**

Regularna kontrola stanu technicznego stanowi istotny element jego prawidłowej eksploatacji.

Przegląd może zostać przeprowadzony samodzielnie przez użytkownika, pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie oceny stanu technicznego.

W przypadku braku takich kompetencji, a także w przypadku korzystania z bardziej zaawansowanych modeli, rekomenduje się skorzystanie z usług **autoryzowanego serwisu DOLPHIN.**

Profesjonalny przegląd serwisowy jest usługą odpłatną, jednak jego wykonanie pozwala na:

- wczesne wykrycie potencjalnych usterek,
- zapobieganie kosztownym awariom w przyszłości,
- utrzymanie optymalnych parametrów pracy,
- wydłużenie żywotności podzespołów.

Zakres przeglądu serwisowego obejmuje w szczególności:

- komputerową diagnostykę jednostki silnikowej, pompy oraz napędów,
- ocenę stopnia zużycia elementów eksploatacyjnych,
- kontrolę stanu podzespołów mechanicznych i elementów konstrukcyjnych,
- czyszczenie oraz konserwację kluczowych komponentów,
- weryfikację poprawności i wydajności działania układu jezdnego, sterowania oraz filtracji.

W przypadku braku możliwości samodzielnej oceny stanu elementów eksploatacyjnych wykonanie przeglądu serwisowego jest szczególnie zalecane.

Brak regularnych przeglądów i konserwacji może skutkować nieprawidłową pracą, obniżeniem wydajności oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych usterek.



UWAGA Uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji, w tym zaniechania regularnych przeglądów i konserwacji, nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

W trosce o środowisko naturalne, informujemy o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, pkt 1 i 2 oraz art. 39, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

1

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego

2

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy

3

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania

4

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym

5

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Rola użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego

6

Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych.

Zebrany sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom usunięcia z niego składników niebezpiecznych. Pozostałe elementy są odzyskiwane i poddane recyklingowi. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

PL

SK IMMI

Skimerowy Robot Basenowy

Instrukcja Obsługi

Zawartość

[Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa](#)

[Instrukcja obsługi aplikacji MyDolphin™ Skimmi](#)

[Ustawienia](#)

[Zalecenia dotyczące baterii](#)

[Skrócona instrukcja obsługi](#)

[Opis funkcji](#)

[Wodoodporność - IP-X7](#)

[Wskaźniki LED](#)

[Przechowywanie poza sezonem](#)

[Rozwiązywanie problemów](#)

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI

OSTRZEŻENIA



1. Aby uniknąć urazów/ niebezpiecznych sytuacji w wodzie, nie pływaj gdy robot znajduje się w basenie.
2. Przegrzanie - nie przechowuj robota w gorących miejscach, takich jak samochód.
3. Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie próbuj otwierać ani wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie, co może prowadzić do eksplozji, wycieku substancji chemicznych, korozji oraz pęcznienia baterii wskutek przedostania się do niej wody.
4. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one odpowiednio poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



1. Uszkodzenie – Nie używaj robota w przypadku uszkodzenia mechanicznego robota lub baterii.
2. Naprawy przez nieautoryzowane osoby unieważniają gwarancję – Nie próbuj otwierać ani naprawiać robota poza instrukcjami zawartymi w skróconej instrukcji obsługi i podręczniku użytkownika. Wszelkie naprawy wykonane przez nieautoryzowanego technika mogą uszkodzić produkt i spowodować utratę gwarancji.
3. Nie zanurzaj robota – Robot jest wodoodporny, ale nie jest zaprojektowany do wytrzymywania ciśnienia wody przy pełnym zanurzeniu. Woda, która dostanie się do wnętrza robota, może spowodować korozję i uszkodzenie jego wewnętrznych części.
4. Baterię należy oddać do certyfikowanego punktu recyklingu elektroniki, który przyjmuje baterie. Baterii nie wolno wyrzucać do zwykłych śmieci ani umieszczać w miejskich pojemnikach do recyklingu. Nie demontuj baterii.
5. Utylizacja robota – W przypadku konieczności utylizacji uszkodzonego robota należy postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie.

Nadajnik radiowy

Bluetooth®:

Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz


Moc nadawania: 0,008 W

ZACHOWAJ INSTRUKCJE

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI MyDolphin™ SKIMMI

Parowanie z telefonem

1. Pobierz aplikację MyDolphin™ Skimmi ze sklepu z aplikacjami.
2. Zaakceptuj warunki świadczenia usług i Politykę prywatności Maytronics. Dotknij, aby je przeczytać.
3. Upewnij się, że Bluetooth® w smartfonie jest aktywny.
4. Dotknij ikony ołówka, aby nazwać swojego robota.
5. Wybierz swojego Skimmi'ego, aby go sparować.
6. Obróć przednie koło robota, aby sparować go z telefonem.

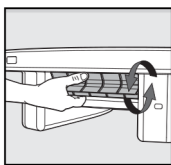

Uruchomienie robota

1. Naciśnij „Start Clean” na ekranie głównym aplikacji. Domyślny program wyczyści basen, zaoszczędzi energię do pracy w nocy i zapewni optymalną ochronę baterii.
2. Dostępna jest funkcja „Auto Start” umożliwiająca korzystanie z robota bez aplikacji. Jeśli włączysz ją w „Ustawieniach urządzenia”, robot uruchomi się 15 sekund po włożeniu tacy filtra do końca.
3. W menu „Ustawienia” można zmienić ustawienia domyślne, aby dopasować je do typu basenu.

Okno gwarancji i rejestracji

1. Otrzymasz powiadomienie o konieczności wypełnienia gwarancji online. Wykonanie tej czynności online korzystnie wpłynie na rozwiązywanie ewentualnych problemów serwisowych.
Uwaga: Upewnij się, że masz swój numer seryjny „Skimmi”, aby go zarejestrować. Numer ten znajduje się na naklejce pod robotem po wewnętrznej stronie pływaków oraz w sekcji „Informacje ogólne” w sekcji „Ustawienia urządzenia” w aplikacji MyDolphin™ Skimmi.
2. Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje i promocje od Maytronics.
3. Rozwiń „Warunki i zasady”, aby przeczytać.
4. Zaznacz „Prześlij”, aby kontynuować.

Ręczne/zdalne sterowanie

1. Wybierz „Ręczne sterowanie”, aby zobaczyć ←
2. Przesuń lewy kontroler, aby poruszać się do przodu lub do tyłu.
3. Dotknij „Cruise”, a aplikacja utrzyma przycisk jazdy do przodu lub do tyłu w ustawionej pozycji.
4. Przesuń prawy kontroler, aby skręcić w lewo lub w prawo.
5. Dotknij „Clean Wall”, gdy jesteś obok ściany, aby stworzyć przepływ wody, który ściągnie zanieczyszczenia ze ściany do tacy filtracyjnej.


Manual Drive ⓘ

77°F

10W

Bluetooth signal icon

Battery icon

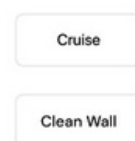

Status robota i wskaźniki

Robot posiada różne czujniki i wskaźniki, które pomagają w jego prawidłowym ustawieniu oraz informują, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

-  Wskaźnik baterii pokazuje poziom naładowania akumulatora. Jeśli poziom baterii jest niski, Skimmi przechodzi w stan hibernacji, aby oszczędzać energię. Przy poziomie naładowania od 25% do 100% działa normalnie. Gdy bateria jest pełna, energia z panelu słonecznego omija akumulator i zasila silniki bezpośrednio, bez konieczności znajdowania bezpośredniego światła słonecznego i przerywania pracy na potrzeby funkcji Smart Solar Recharge. Dzięki temu wydłuża się czas pracy i żywotność baterii.
-  Ikona Bluetooth® pokazuje siłę połączenia.
-  Ikona ładowania/błyskawicy wskazuje, ile energii słonecznej aktualnie ładuje robota.
-  Wskaźnik temperatury pokazuje temperaturę wody.
- Pasek statusu robota opisuje, co robot aktualnie robi lub czy wystąpił błąd wymagający uwagi, np. zablokowanie się jednego z kół.

USTAWIENIA

Wybierz „Ustawienia” na ekranie głównym aplikacji, aby zmienić domyślne ustawienia.

USTAWIENIA URZĄDZENIA

Domyślne ustawienia są optymalne dla większości sytuacji, ale możesz je dostosować do własnych potrzeb.

Auto Start - Włącz tę opcję, aby robot automatycznie aktywował się po włożeniu tacy na zanieczyszczenia - moment kliku na miejsce. Pamiętaj, że jeśli włączysz funkcję Auto Start, podczas przechowywania powinieneś używać klipsów dołączonych do tacy, aby robot pozostał wyłączony i nie rozładowywał baterii.

Prędkość – Możesz zmienić ją z „Auto” na „Wolno” lub „Szybko”. Domyślnie ustawienie „Auto” spowalnia Skimmi w nocy, aby był ciszej. Ustawienie „Szybko” utrzymuje stałą wysoką prędkość zarówno w dzień, jak i w nocy, więc możesz zauważyć większy hałas.

Czyszczenie linii wodnej – Funkcja Czyszczenia linii wodnej tworzy mikro-prąd, który ściąga zanieczyszczenia z krawędzi i zbiera je. Skimmi jest domyślnie ustawiony na tryb Eco, w którym czyści co trzecią ścianę, do której dotrze. Dzięki temu zmniejsza zużycie baterii, jednocześnie czyszcząc wszystkie ściany w ciągu dnia, zazwyczaj w ciągu jednej lub dwóch godzin.

Mętność wody – Jeśli woda nie jest przejrzysta, wpływa to na zdolność czujników do dokładnego wykrywania przeszkód. Mętna woda może spowodować, że Skimmi będzie często skręcał lub nawet kręcił się w kółko. Ustaw na „Mętna” lub „Brudna”, jeśli woda jest mętna, aby czujniki nie zostały „zdezorientowane”.

Oświetlenie nocne – Robot posiada oświetlenie nocne. Możesz ustawić je jako „Stale”, lub zmienić na „Migające”, gdy wykryje obiekt/ścianę, lub „Wyłączone”.

Mycie zanieczyszczeń przy ścianie – Wyłącz, jeśli nie chcesz, aby robot usuwał zanieczyszczenia znajdujące się blisko ściany. Jeśli funkcja jest włączona, robot będzie rozpryskiwał wodę na ścianach podczas Czyszczenia linii wodnej, aby usunąć zanieczyszczenia.

Smart Detect – Wybierz między „Unikaj węża i kabla” lub „Wyszukiwanie liści”.

Odległość od krawędzi – Ustaw optymalną odległość od krawędzi basenu, aby Skimmi nie jeździł za daleko od krawędzi ani nie uderzał w nią zbyt często.

Typ basenu – Domyślnie ustawione dla standardowych, czystych basenów. Jeśli zmienisz na „Naturalny”, robot będzie chronił rośliny i inne elementy na brzegu stawu. W trybie „Naturalny” nie będzie czyścić krawędzi wody.

USTAWIENIA

Smart Solar Recharge – Podczas przerw w cyklach czyszczenia robot znajduje bezpośrednio światło słoneczne przed zatrzymaniem się, aby naładować baterię.

Odblokowanie kół – Robot jest zaprogramowany do wykonywania różnych działań w celu usunięcia obiektów, jeśli utkną w jego kołach. Jeśli mu się to nie uda, zatrzymuje się i wyświetla komunikat o błędzie, abyś mógł ręcznie usunąć przeszkodę. Domyślnie ustawione na „Auto”. Jeśli występują silne wiatry, prądy wodne lub taca filtracyjna jest pełna i ciężka, Skimmi może mieć trudności z nawigacją. Ustawienie „Odblokowanie kół” na „Wymuszone” zużyje więcej energii, aby zwiększyć moc silników.

Alert dźwiękowy – Jeśli wystąpi błąd lub koła zostaną zablokowane, robot wyda sygnał dźwiękowy, aby Cię powiadomić, nawet jeśli nie używasz aplikacji.

HARMONOGRAM CZYSZCZENIA

Zalecamy, aby nie ustawiać robota na długie okresy pracy w warunkach słabego oświetlenia, ponieważ nie ma on możliwości ładowania się i może to wyczerpać baterię.

W warunkach słabego bezpośredniego światła słonecznego zalecamy zwiększenie „Opóźnienia startu”. Wydłuża to czas ładowania baterii, opóźniając rozpoczęcie pracy po zachodzie słońca i przed wschodem słońca. Oznacza to, że robot będzie działał przed porannym używaniem basenu, ale nie przez całą noc, a rano ładuje się przed rozpoczęciem pracy.

Rzadko zachodzi potrzeba zmiany ustawień. Robot jest zaprogramowany do pracy w różnych warunkach klimatycznych, aby utrzymać basen w czystości, jednocześnie chroniąc baterię przed nadmiernym wyczerpaniem lub przeładowaniem, co mogłoby ją uszkodzić. Robot przełącza się pomiędzy okresami pracy a odpoczynku/ładowania. W warunkach słabego oświetlenia, jeśli bateria często ma niski poziom naładowania, możesz wydłużyć okresy odpoczynku i ustawić robot na krótsze okresy pracy. W takich warunkach zalecamy również włączenie ustawienia „Auto-Start”, aby robot automatycznie uruchamiał się rano, jeśli bateria rozładowała się w nocy. Należy pamiętać, że niektóre ustawienia urządzenia („Częstotliwość czyszczenia linii wodnej” i „Odblokowanie kół”) również wpływają na to, jak bardzo bateria się rozładowuje.

Czyszczenie w ciągu dnia – Czas trwania cyklu czyszczenia w ciągu dnia.

Przerwa dzienna – Skimmi znajduje bezpośrednio światło słoneczne i wstrzymuje swoją pracę na ustawiony czas, aby naładować baterię. Jeśli bateria jest pełna, robot nie robi przerwy.

Czyszczenie nocne – Czas trwania cyklu czyszczenia w nocy. Należy zauważyć, że jest to krótki cykl, ponieważ robot nie ładował się w nocy.

Przerwa nocna – Przerwy pomiędzy cyklami czyszczenia. Należy pamiętać, że ta przerwa jest długa, aby robot nie wyczerpał baterii w nocy.

Opóźnienie startu – Opóźnia rozpoczęcie pierwszego czyszczenia po świcie i zmierzchu.

Opóźnienie startu jest przydatne w warunkach słabego oświetlenia. Pozwala robotowi naładować baterię rano przed rozpoczęciem pracy i czekać kilka godzin w nocy przed rozpoczęciem pracy, aby pozostała wystarczająca ilość energii do czyszczenia basenu przed porannym użytkowaniem.

USTAWIENIA APLIKACJI

Wybierz preferowany język oraz jednostki miary (Celsjusz lub Fahrenheit).

ZALECENIA DOTYCZĄCE BATERII

Ustaw i zapomnij: W większości sytuacji nie musisz nic robić, aby naładować robota Dolphin Skimmi. Po prostu zostaw go w wodzie, a robot naładuje się, kiedy tylko pojawi się słońce. Jeśli zostanie ustawiony na domyślny harmonogram pracy/przerwy - zazwyczaj wystarcza to do pracy w dzień i w nocy. Jeśli w basenie nie ma bezpośredniego światła słonecznego, możesz wyjąć robota i umieścić go w słonecznym miejscu, aby się naładował. Należy pamiętać, że umieszczanie robota na gorącym asfalcie może uszkodzić baterię – postaw Skimmi na trawie lub na meblach ogrodowych. Aby zapobiec stwardnieniu zanieczyszczeń i zatykania filtra, upewnij się, że optukałeś tacę filtracyjną przed umieszczeniem jej w suchym, słonecznym miejscu poza basenem. Nie wkładaj tacy filtracyjnej do końca, aby robot nie działał podczas ładowania. Jeśli warunki oświetleniowe są słabe, np. pochmurne dni, a bateria często jest słabo naładowana, możesz zwiększyć opcję „Opóźnienie startu” w ustawieniach „Harmonogram czyszczenia”. To pozwoli zaoszczędzić baterię na pracę nocną przed porannym użytkowaniem basenu i da więcej czasu na ładowanie się rano przed rozpoczęciem pracy. Możesz także zwiększyć „Przerwę dzienną” i „Przerwę nocną”, aby dostosować harmonogram pracy robota do warunków o niskim nasłonecznieniu.

Bezpieczeństwo baterii: Upewnij się, że robot nie jest pozostawiony w bardzo gorącym miejscu (np. w samochodzie lub na gorącym asfalcie), ponieważ może to uszkodzić baterię i unieważnić gwarancję. Domyślne ustawienia są zaprogramowane tak, aby maksymalizować żywotność baterii.


Czyszczenie panelu słonecznego: Okresowo delikatnie czyść kurz i pyłki z powierzchni panelu słonecznego, aby maksymalizować efektywność ładowania. Użyj miękkiego ręcznika lub gąbki z mydłem do usunięcia nagromadzonego zanieczyszczenia. Jeśli pojawi się kamień wapienny, możesz go wyczyścić octem i miękkim ręcznikiem.

Żywotność baterii: Skimmi wyposażony jest w algorytm, który automatycznie wydłuża żywotność baterii. Panel słoneczny omija akumulator, gdy ten jest w pełni naładowany, i zasila silniki bezpośrednio. Ta funkcja minimalizuje zużycie baterii i chroni ją przed przeładowaniem.


Smart Solar Recharge: jest włączony domyślnie, co powoduje, że robot aktywnie szuka słonecznego miejsca do ładowania, gdy robot robi przerwę. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej, szczególnie jeśli masz zacienione miejsca, ponieważ poprawia to efektywność ładowania baterii.

SZYBKI PRZEWODNIK


Rozpoczęcie pracy

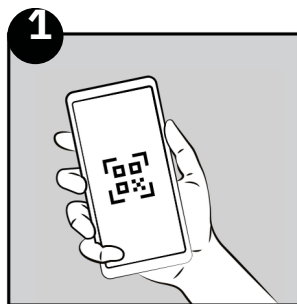


1. Zeskanuj kod QR.
2. Zarejestruj gwarancję. Numer seryjny znajduje się pod robotem, wewnątrz pływaków.

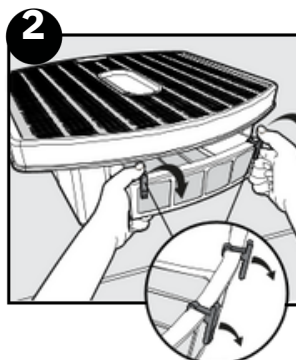

1. Usun dwa klipsy zabezpieczające z tacy filtracyjnej. Zalecamy ich zachowanie, aby móc wyłączyć robota podczas przechowywania.
2. Włóż tacę filtracyjną, aż usłyszysz kliknięcie, aby aktywować robota.

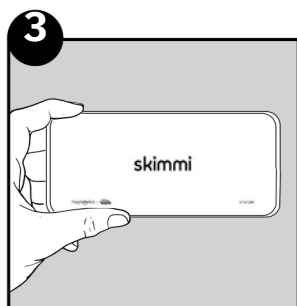


1. Zainstaluj aplikację mobilną MyDolphin™ Skimmi.
2. Uruchom aplikację i połącz się z robotem.

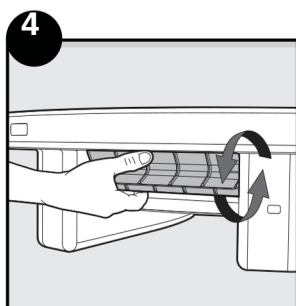

1. Obróć przednie koło łopatkowe podczas pierwszego parowania.
2. Skonfiguruj ustawienia, jeśli to konieczne.
3. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ustawienia” w instrukcji obsługi.

Uruchom robota za pomocą aplikacji lub pozwól mu uruchomić się automatycznie

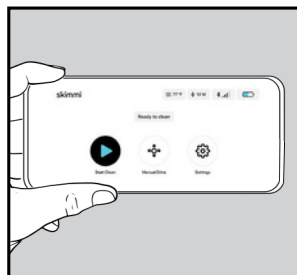

Uruchamianie za pomocą aplikacji (domyślnie)

Zamknij tacę filtracyjną i uruchom Skimmi za pomocą aplikacji.

„Auto Start”

Włącz „Auto Start” w ustawieniach urządzenia. Teraz, za każdym razem gdy taca filtracyjna zostanie zamknięta, Skimmi rozpocznie pracę po 15 sekundach.

Pozwól mu sprzątać




Umieść Skimmi w nasłonecznionym basenie. Nie ma potrzeby ładowania ani wyjmowania robota, poza płukaniem tacy filtracyjnej.

SZYBKI PRZEWODNIK

Funkcje i opcje

Domyślne ustawienia Skimmi są idealne dla większości basenów. Jednak w aplikacji możesz dostosować następujące opcje:

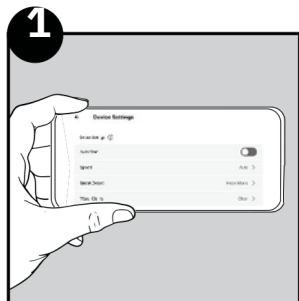


1 Harmonogram czyszczenia

Aby maksymalnie wydłużyć żywotność baterii, zalecamy korzystanie z domyślnych ustawień cykli pracy i odpoczynku:

- **Dzień** – 20 minut pracy / 10 minut przerwy.
- **Noc** – 10 minut pracy / 1 godzina przerwy.

Możesz zmienić te ustawienia w aplikacji według własnych potrzeb

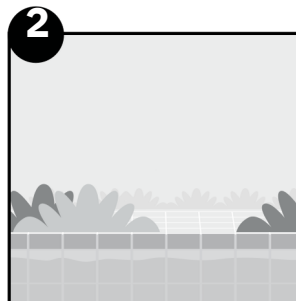

2 Typ basenu:


Jeśli Twój basen to staw z roślinami, wybierz opcję „Naturalny”, aby zapobiec uszkodzeniu roślin.

CZYSZCZENIE


Uwaga: Upewnij się, że wyczyścisz tacę filtracyjną, zanim wyschnie, aby zapobiec przywieraniu zanieczyszczeń do filtra.

Jeśli bateria ładuje się wolno: Panel słoneczny może wymagać delikatnego czyszczenia z kurzu, brudu lub kamienia wapiennego.

OPŁUCZ TACĘ FILTRACYJNĄ

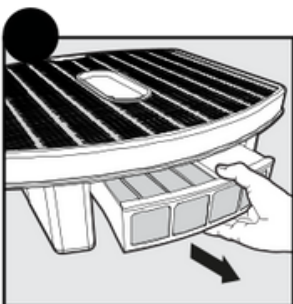

Usuń tacę filtracyjną.

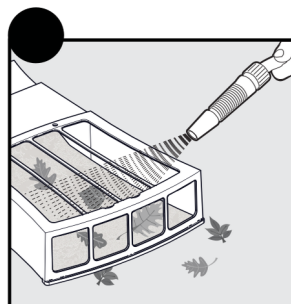

Użyj węża o niskim ciśnieniu, aby delikatnie wyplukać zanieczyszczenia z obu stron tacy filtracyjnej.

Wyczyść panel słoneczny

Opłucz kurz wodą, używając ręki. W przypadku tłustych zanieczyszczeń (np. krem przeciwsłoneczny) użyj delikatnej gąbki lub szmatki z mydłem i wodą.

Uwaga: Unikaj szorowania z użyciem szorstkich materiałów, ponieważ może to porysować panel słoneczny.

OPIS FUNKCJI

Auto-Start

Włącz funkcję „Auto-Start” w ustawieniach urządzenia, a Skimmi rozpocznie pracę 15 sekund po włożeniu tacy filtracyjnej, bez konieczności otwierania aplikacji.

Inteligentne wykrywanie

Skimmi unika przeszkód i węży w wodzie, szuka dużych zanieczyszczeń, a także można ustawić odległość, jaką utrzymuje od ścian basenu.

Inteligentne czujniki

Inteligentnie dostosowuje się do warunków słonecznych, aby maksymalizować efektywność baterii i oszczędzać energię na pracę w nocy. Skimmi pokazuje w czasie rzeczywistym temperaturę wody przez aplikację.

Czyszczenie linii wodnej

Gdy Skimmi jest blisko ściany, tworzy mikro-prąd, który odciąga zanieczyszczenia ze ściany do tacy filtracyjnej.

Sterowanie ręczne

Steruj robotem za pomocą pilota w aplikacji, aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i łatwo usunąć Skimmi z basenu.

Smart Solar Recharge

Podczas przerwy robot szuka miejsca z bezpośrednim dostępem do światła słonecznego, aby naładować baterię.

Tryb stawu/basenu ekologicznego

Dla stawów lub innych naturalnych basenów, Skimmi może zostać zoptymalizowany, aby unikać uderzeń w kamienne brzegi, jednocześnie dbając o rośliny i inne naturalne elementy.

Praca w dzień i w nocy

Skimmi zapewnia wystarczającą ilość energii, aby pracować zarówno w dzień, jak i w nocy, zapewniając czysty basen na poranną kąpiel.

Infinity Pool Ready

Skimmi potrafi wykrywać i reagować na „niewidoczny” brzeg basenu typu infinity.

Niebieskie światło

Niebieskie oświetlenie akcentujące podczas pracy w nocy tworzy przyjemną atmosferę i informuje pływaków, że Skimmi jest w pobliżu. Nie wpływa to na funkcjonowanie robota.

WODOODPORNOŚĆ - IP-X7

IP-X7 - Skimmi jest w stanie wytrzymać zanurzenie na głębokość do 1 metra przez krótki czas. Niemniej jednak, zalecamy unikanie zanurzania go lub mycia go strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, ponieważ jeśli przekroczysz wodoodporność, do wnętrza robota może dostać się woda, co może prowadzić do korozji.

WSKAŹNIKI LED



Zielony wskaźnik pauzy

Pokazuje, że robot jest w trybie oczekiwania (standby) i gotowy do pracy po wznowieniu.

Wskaźnik stanu ładowania

- Jeśli świeci na stałe na niebiesko, robot ładuje się szybko.
- Jeśli miga, ładuje się wolniej.

Wskaźnik alertu

Sprawdź aplikację, aby uzyskać szczegóły. Może być zbyt gorąco, więc robot potrzebuje chłodniejszego miejsca, lub konieczne jest usunięcie przedmiotów lub włosów z kółek napędowych.

Linia statusu w aplikacji na bieżąco informuje o aktualnym stanie robota.

Zielony wskaźnik pauzy

- Świeci ciągle, gdy robot jest włączony (taca filtracyjna jest włożona) i nie wybrano programu czyszczenia.
- Gaśnie podczas czyszczenia.
- Miga jednokrotnie co 10 sekund.
- Miga dwukrotnie – bateria ma niski poziom naładowania, Skimmi wchodzi w stan hibernacji, aż słońce naładuje go wystarczająco.

Wskaźnik stanu ładowania

- Świeci ciągle, gdy robot ładuje się szybko (gdy energia słoneczna jest wyższa niż 0,3W).
- Miga, gdy ładowanie jest wolniejsze (jeśli energia słoneczna jest mniejsza niż 0,3W).
- Gaśnie wieczorem (gdy energia słoneczna wynosi zero) lub gdy bateria jest w pełni naładowana.

Wskaźniki alertu

- **Miga raz co 2 sekundy** = temperatura otoczenia poniżej 4°C (ryzyko zamarznięcia) lub powyżej 55°C (robot prawdopodobnie leży na gorącej nawierzchni, ładowanie zostało przerwane)
- Dźwięk: jeden krótki sygnał co 2 sekundy.
- **Miga dwa razy co 2 sekundy** = temperatura baterii poniżej 4°C (ryzyko uszkodzenia) lub powyżej 55°C (ryzyko uszkodzenia baterii, ładowanie przerwane)
- Dźwięk: dwa krótkie sygnały co 2 sekundy.
- **Miga trzy razy co 2 sekundy** = robot nie usunął przedmiotu lub zaplątanych włosów w jednym z kółek
- Dźwięk: trzy krótkie sygnały co 2 sekundy.

PRZECHOWYWANIE POZA SEZONEM

- Zaleca się naładowanie baterii do poziomu między 50% a 75%.
- Zalecany zakres temperatury przechowywania: 5°C - 40°C / 40°F - 104°F. Przechowywanie robota w zimnym lub gorącym miejscu może uszkodzić baterię.
- Wyczyść tacę filtracyjną przed przechowywaniem, aby zanieczyszczenia nie stwardniały i nie stały się trudne do usunięcia.
- Aby zapobiec wyczerpaniu baterii podczas przechowywania, użyj klipsów lub innego sposobu, aby taca nie zamknęła się całkowicie, da to pewność, że robot zostanie wyłączony.
- Po zakończeniu sezonu przechowywania, wyczyść panel słoneczny, włącz robota i aktywuj go w nasłonecznionym basenie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

KOMUNIKAT BŁĘDU	MOŻLIWA PRZYCZYNA BŁĘDU	DZIAŁANIA NAPRAWCZE
- Robot nie włącza się. - Zielona dioda Pauza II nie świeci się ani nie miga.	- Tacka filtra nie została prawidłowo włożona. - Bateria nie jest naładowana.	- Usuń klipsy z tacki filtra (jeśli nadal się tam znajdują) i włóż tackę, aż zatrzaśnie się na miejscu. - Włóż tackę filtra i umieść robota w bezpośrednim świetle słonecznym. Robot włączy się automatycznie – zapala się zielona dioda Pauza oraz niebieska dioda Ładowanie. Jeśli robot nadal nie działa po naładowaniu, skontaktuj się z działem obsługi klienta: wecare@maytronics.com
- Włączenie robota nie jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym. - Po włożeniu tacki filtra - robot wyłącza się po chwili. Zielona dioda Pauza II miga podwójnie.	Poziom naładowania baterii jest zbyt niski.	Umieść robota w bezpośrednim świetle słonecznym i pozwól akumulatorowi naładować się.
- Po nocnym czyszczeniu robot nie rusza się, a zielona dioda Pauza II świeci się ciągle. - Uruchomia się ponownie dopiero po naciśnięciu przycisku Start.	„Auto Start” jest wyłączony, a warunki słabego oświetlenia nie pozwalają na odpowiednie naładowanie baterii, pozwalając na pracę nocną, więc Skimmi wyłącza się w nocy. - Ustawienia czyszczenia nocnego są zbyt wymagające, co powoduje wyczerpanie baterii.	- Otwórz aplikację i włącz „Auto Start” w „Ustawieniach urządzenia”. - Skróć czas czyszczenia nocnego i zwiększ czas pauzy w „Ustawieniach urządzenia”. Włącz także „Opóźnienie startu” w ustawieniach „Harmonogram czyszczenia”.
Robot działa tylko w nasłonecznionym miejscu. Aplikacja wskazuje naładowaną baterię. Jednak robot wyłącza się natychmiast, gdy znajduje się w cieniu.	Uszkodzona bateria.	Wymienić baterię Skontaktuj się z działem obsługi klienta: wecare@maytronics.com
Robot nie porusza się.	- Czyszczenie nie rozpoczęło się (zielona dioda Pauza świeci się ciągle). - Robot znajduje się w pauzie między czyszczeniami (zielona dioda Pauza miga pojedynczo co 5 sekund). - Bateria jest wyczerpana (zielona dioda Pauza miga podwójnie co 10 sekund). - Aktualizacja aplikacji nie powiodła się (zielona dioda Pauza miga ciągle).	- Otwórz aplikację i naciśnij przycisk Start. - Poczekaj, aż rozpocznie się kolejny cykl czyszczenia, jeśli pasek statusu w aplikacji pokazuje, że robot jest w pauzie ładowania. - Poczekaj, aż bateria naładuje się. - Otwórz aplikację i zakończ aktualizację oprogramowania robota.
Robot zatrzymał się, wydaje sygnał ostrzegawczy, czerwona dioda miga.	Zablokowanie koła	Otwórz aplikację i sprawdź, które koło jest zablokowane. Usuń obiekt lub włosy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta: wecare@maytronics.com.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

KOMUNIKAT BŁĘDU	MOŻLIWA PRZYCZYNA BŁĘDU	DZIAŁANIA NAPRAWCZE
Robot często stoi w miejscu, czas czyszczenia został znacząco skrócony.	- Zachmurzone niebo/niska intensywność promieniowania słonecznego przez długi czas. - Zmniejszona pojemność baterii.	- Skróć czas interwałów czyszczenia i wydłuż czas pauz. Wyłącz funkcje wymagające dużej ilości energii („Mycie zanieczyszczeń” = WYŁ., „Prędkość” = Niska, „Odblokowanie kół” = Auto). Włącz zamiast tego „Inteligentne ładowanie solarne” = WŁ., ustaw „Opóźnienie startu” na co najmniej 1-2 godziny. Utrzymuj panel słoneczny w czystości. Opróżniaj tackę filtra częściej. - Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby wymienić baterię: wecare@maytronics.com
Robot porusza się w kółko	- Pokrywy czujników są brudne. - Sól w basenie nie jest całkowicie rozpuszczona, woda jest zanieczyszczona. - Woda dostała się do robota.	- Wyczyść brud wilgotną ściereczką. - Otwórz aplikację i wybierz niższą jakość wody w funkcji „Smart Detect” lub wyłącz tę funkcję. - Skontaktuj się z działem obsługi klienta: wecare@maytronics.com.
Ruch robota jest chaotyczny, robot często i losowo zmienia kierunek.	- Powierzchnia basenu jest pokryta grubą warstwą liści, co wprowadza w błąd czujniki. - Woda jest mętna lub zawiera wiele małych obiektów, co wprowadza w błąd czujniki. - Z powodu silnych wiatrów na powierzchni tworzą się fale, a robot kołysze się gwałtownie. - Tacka filtra jest pełna.	- W aplikacji wyłącz funkcję „Smart Detect”. - W funkcji „Smart Detect” wybierz niższą jakość wody lub wyłącz tę funkcję. - Wyłącz funkcję „Smart Detect”. - Opróżnij tackę filtra i przepłucz ją strumieniem wody.
Robot nie zbiera zanieczyszczeń do tacki filtra, tylko pcha małe obiekty przed sobą.	- Kłapka zwrotna jest zablokowana lub została nieprawidłowo zainstalowana. - Tacka filtra jest pełna.	- Sprawdź, czy kłapka zwrotna tacki filtra jest prawidłowo zamontowana - zobacz ilustrację poniżej. - Opróżnij tackę filtra i przepłucz ją strumieniem wody.
Koło łopatkowe często zatyka się podczas ruchu. Czerwona dioda alarmowa miga trzykrotnie i wydaje sygnał dźwiękowy.	- Włosy lub inny obiekt owinięty wokół wału, co zmniejsza siłę napędu koła. - Tacka filtra jest pełna. - Niska siła silników.	- Usuń niechciane włosy lub inny obiekt. - Opróżnij tackę filtra i przepłucz ją. - Otwórz aplikację i ustaw „Odblokowanie kół” na „Wymuszone” (zauważ, że ta opcja zwiększy zużycie energii przez robota, co może skrócić czas czyszczenia).
Podczas ruchu przód robota zanurza się bardziej, a koło zbierające wydaje dźwięk „klaskania”.	- Tacka filtra jest pełna. - Robot jest ciągnięty przez silny strumień wody z pompy filtra lub wieje silny wiatr. - Kłapka zwrotna jest zablokowana lub została nieprawidłowo zainstalowana. - Woda dostała się do robota	- Opróżnij tackę filtra i przepłucz ją. - Krótkoterminowa niestabilność. Problem rozwiąże się, gdy zmieni się ta nietypowa sytuacja. - Sprawdź, czy zawór zwrotny tacki filtra jest prawidłowo podłączony. Zobacz ilustrację poniżej. - Skontaktuj się z działem obsługi klienta: wecare@maytronics.com.
Aplikacja nie może znaleźć robota ani połączyć się z nim.	- Robot jest wyłączony. - Bateria nie jest naładowana. - Zbyt duża odległość lub przeszkody między smartfonem a robotem. - Robot jest aktualnie połączony z innym smartfonem.	- Włóż tackę filtra. - Umieść robota w bezpośrednim świetle słonecznym i pozwól na naładowanie baterii. - Zbliż swój smartfon do robota. - Robot może być połączony tylko z jednym smartfonem na raz. Zamknij aplikację na innym smartfonie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

KOMUNIKAT BŁĘDU	MOŻLIWA PRZYCZYNA BŁĘDU	DZIAŁANIA NAPRAWCZE
Robot jest umieszczony w słonecznym miejscu, ale moc ładowania wynosi zero lub jest bardzo niska.	- Bateria jest w pełni naładowana. - Procesor testuje baterię. - Powierzchnia panelu słonecznego jest brudna. - Wysoka temperatura baterii. - Uszkodzona bateria lub uszkodzony panel słoneczny.	- Jest to normalne, gdy bateria jest naładowana – robot pracuje na energii słonecznej zamiast z baterii. Gdy światło słoneczne staje się słabsze, bateria zacznie ponownie zasilać robota i będzie kontynuować ładowanie. - Normalny stan pracy, ładowanie wznowi się w ciągu kilku sekund. - Wyczyść panel wilgotną ściereczką lub umyj powierzchnię strumieniem wody. - Przenieś robota w chłodniejsze miejsce lub pozostaw go w basenie. Po obniżeniu temperatury baterii ładowanie wznowi się natychmiast. - Jeśli żadna z powyższych sugestii nie pomogła, skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby znaleźć najbliższy autoryzowany serwis Maytronics: wecare@maytronics.com
Panel słoneczny jest pokryty kamieniem wapiennym.	Woda w Twojej okolicy jest twarda. Wapń osadza się na powierzchniach i gromadzi w postaci kamienia wapiennego.	- Czyść delikatnie sokiem z cytryny, rozcieńczonym kwasem cytrynowym lub octem. - Zapobiegaj przyszłemu osadzaniu się kamienia, poprzez rzadsze płukanie lub osuszanie ręcznikiem. Sprawdzaj pH wody w basenie za pomocą pasek testowych i utrzymuj w prawidłowym przedziale.
Robot wjeżdża na krawędź basenu typu infinity.	W ustawieniu „Smart Detect” czułość czujnika jest ustawiona na „Zachmurzone” lub „Mętne”, co powoduje, że robot zbliża się zbyt blisko krawędzi.	- Jeśli woda w basenie jest czysta, zmień ustawienie „Przejrzystość wody” na „Czysta” lub „Kryształowa”. - Jeśli basen jest „Naturalny” i ma mętną wodę z powodu glonów lub mułu, ustaw opcję „Typ basenu” na „Naturalny”. Wtedy robot będzie się cofał, gdy zbliży się do ściany, zamiast skręcać.

Wymiana klapki zwrotnej, jeśli odpadnie od tacy filtracyjnej:

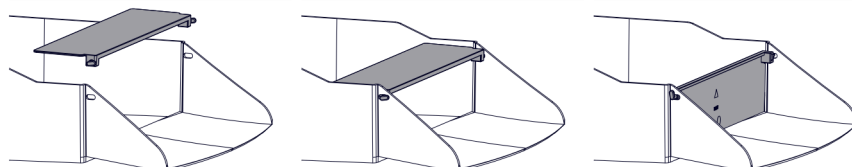

Jeśli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie rozwiążą Twojego problemu, skontaktuj się z Obsługą Klienta Maytronics

North America

1-888-365-7446 ext. 1002

customersupport@maytronics.com

Rest of the world / Maytronics HQ

00 800 69694141 (toll free number)

00 972 77 96 14 204 (international call)

wecare@maytronics.com

W celu uzyskania większej ilości informacji i dodatkowej pomocy przy rozwiązywaniu problemów odwiedź naszą stronę internetową:

www.maytronics.com