



Odkurzacz basenowy 2x2

Tłumaczenie instrukcji
oryginalnej



01.09.2017



WAŻNE

• OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZENIA

W celu zapewnienia prawidłowej, wydajnej oraz bezawaryjnej pracy odkurzacza basenowego **zaleca się wykonywanie kompleksowego przeglądu technicznego co najmniej raz w roku.**

Regularna kontrola stanu technicznego stanowi istotny element jego prawidłowej eksploatacji.

Przegląd może zostać przeprowadzony samodzielnie przez użytkownika, pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie oceny stanu technicznego.

W przypadku braku takich kompetencji, a także w przypadku korzystania z bardziej zaawansowanych modeli, rekomenduje się skorzystanie z usług **autoryzowanego serwisu DOLPHIN.**

Profesjonalny przegląd serwisowy jest usługą odpłatną, jednak jego wykonanie pozwala na:

- wczesne wykrycie potencjalnych usterek,
- zapobieganie kosztownym awariom w przyszłości,
- utrzymanie optymalnych parametrów pracy,
- wydłużenie żywotności podzespołów.

Zakres przeglądu serwisowego obejmuje w szczególności:

- komputerową diagnostykę jednostki silnikowej, pompy oraz napędów,
- ocenę stopnia zużycia elementów eksploatacyjnych,
- kontrolę stanu podzespołów mechanicznych i elementów konstrukcyjnych,
- czyszczenie oraz konserwację kluczowych komponentów,
- weryfikację poprawności i wydajności działania układu jezdnego, sterowania oraz filtracji.

W przypadku braku możliwości samodzielnej oceny stanu elementów eksploatacyjnych wykonanie przeglądu serwisowego jest szczególnie zalecane.

Brak regularnych przeglądów i konserwacji może skutkować nieprawidłową pracą, obniżeniem wydajności oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych usterek.



UWAGA Uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji, w tym zaniechania regularnych przeglądów i konserwacji, nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony użyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

W trosce o środowisko naturalne, informujemy o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, pkt 1 i 2 oraz art. 39, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

1

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego

2

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy

3

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania

4

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym

5

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Rola użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego

6

Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych.

Zebrany sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom usunięcia z niego składników niebezpiecznych. Pozostałe elementy są odzyskiwane i poddane recyklingowi. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Spis treści

1. WSTĘP	2
2. SPECYFIKACJA	2
3. OSTRZEŻENIA I UWAGI	2
3.1. Ostrzeżenia	2
3.2. Uwagi	2
4. CZĘŚCI ODKURZACZA	3
5. UŻYTKOWANIE ODKURZACZA	4
5.1. Przygotowanie	4
5.2. Wkładanie do basenu	5
5.3. Wyjmowanie z basenu	5
5.4. Konserwacja	6
5.5. Przechowywanie poza sezonem	7
6. ZASILANIE	8
7. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	9

1. WSTĘP

Dziękujemy za zakup odkurzacza Dolphin 2x2 do czyszczenia basenów. Jesteśmy pewni, że zapewni on niezawodne, wygodne i oszczędne czyszczenie basenu. Wykonywana przez niego rzetelna filtracja w każdych warunkach basenowych oraz jego szczotka, ułatwiająca wspinanie się po wszystkich powierzchniach, maksymalnie poprawiają higienę basenu.

Odkurzacze Dolphin 2x2 dają do dyspozycji zaawansowaną technologię czyszczenia, zapewniając przy tym przez długi okres czasu sprawne funkcjonowanie oraz ułatwioną konserwację.

2. SPECYFIKACJA

Klasa ochrony: IP 68

Minimalna głębokość basenu: 0,80 m

Maksymalna głębokość basenu: 5 m

3. OSTRZEŻENIA I UWAGI

3.1. Ostrzeżenia



- Korzystaj wyłącznie z oryginalnie dostarczonego zasilacza.
- Dopilnuj, by gniazdko elektryczne posiadało zabezpieczenie ziemnozwarciowe (GFI) lub wyłącznik różnicowo-prądowy (ELI).
- Zasilacz elektryczny trzymać z dala od stojącej wody.
- Ustawiaj zasilacz w odległości co najmniej 3 m od brzegu basenu.
- Nie wchodź do basenu w trakcie jego czyszczenia przez odkurzacz.
- Odłącz zasilacz od gniazdka przed przystąpieniem do jego serwisowania.




3.2. Uwagi

W czasie, gdy odkurzacz nie jest używany, należy go przechowywać w zacienionym miejscu.

Używaj go tylko wtedy, gdy woda spełnia następujące warunki:

Chlor	maks. 4 mg/l (ppm)
pH	7,0 – 7,8
Temperatura	6° – 34°C
NaCl	maks. 5 000 mg/l (ppm)

4. CZĘŚCI ODKURZACZA

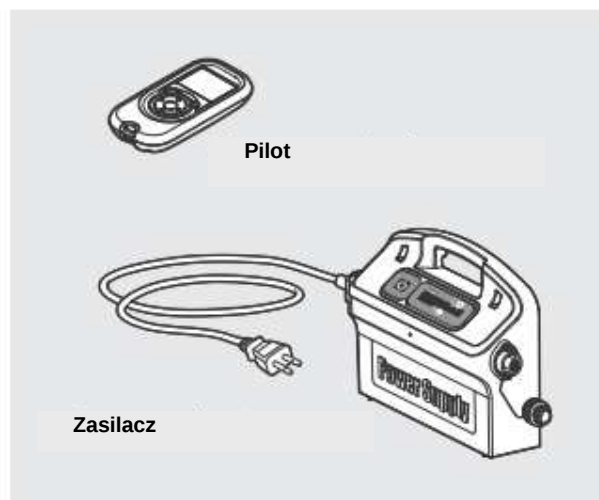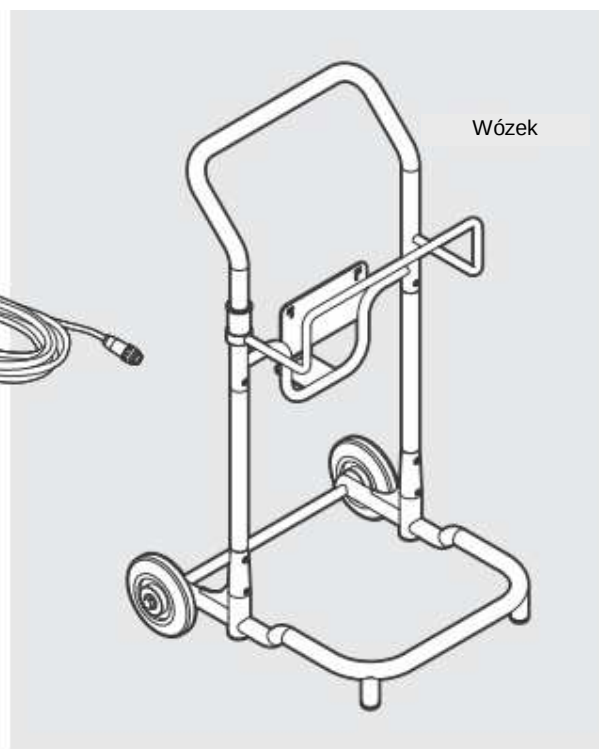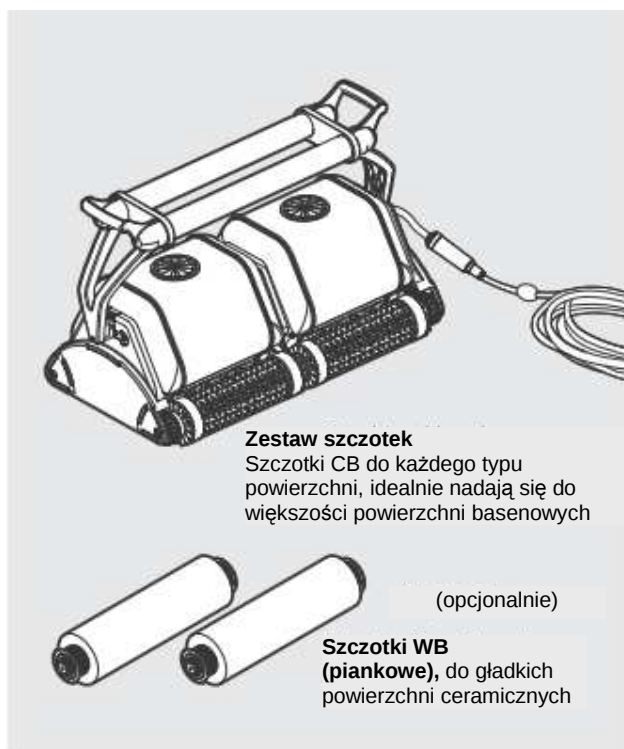


5. UŻYTKOWANIE ODKURZACZA DO CZYSZCZENIA BASENÓW

5.1. Przygotowanie

Ustaw zasilacz tak, by znajdował się w przybliżeniu na środku dłuższego boku basenu w odległości 3m od brzegu.

Podłącz przewód pływający do zasilacza, wkładając jego końcówkę do gniazda w zasilaczu tak, by karb na łączniku (1) był ustawiony równo z rowkiem w gnieździe na zasilaczu i przekręć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (2).

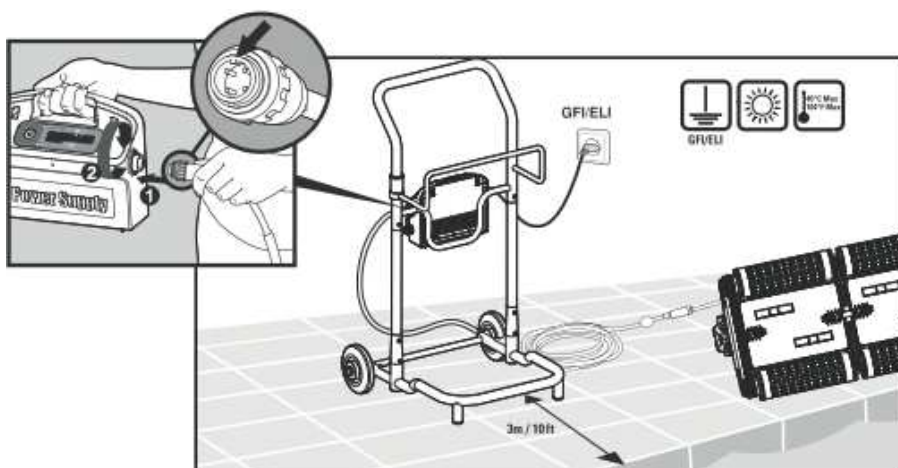


Zmień pozycję uchwytu diagonalnego na ruch bokiem do linii wody.

Aby wyregulować kąt ustawienia uchwytu:

A. Naciśnij zapadkę w dół i przytrzymaj.

B. Przesuń uchwyt w pożądane położenie i zwolnij zapadkę, aby unieruchomić uchwyt w tym położeniu.

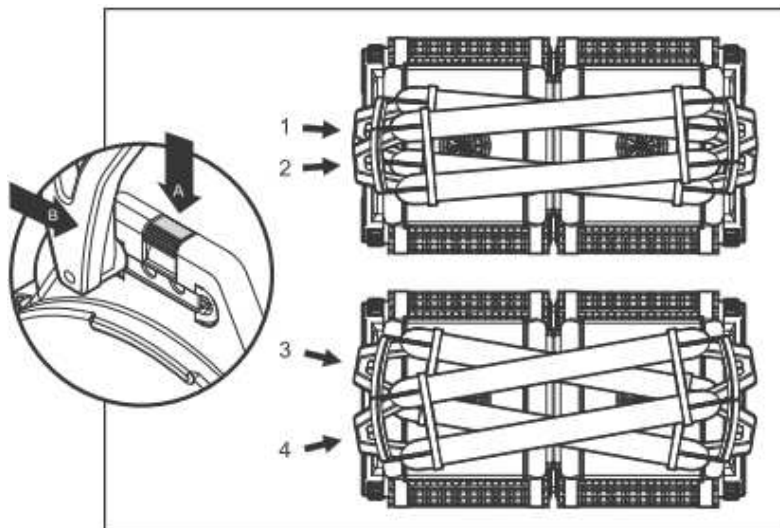

1 – 2 Przesuw normalny

Bardziej efektywne czyszczenie linii wodnej.

3 – 4 Przesuw szybki

Duża szybkość – szybsze czyszczenie linii wodnej, ale mniej skuteczne.


5.2. Wkładanie odkurzacza do basenu

Jeśli szczotka WB lub pierścienie WB szczotki CB są suche, namocz je w wodzie, aż staną ękkie. Potrząśnij odkurzaczem na boki lub odwróć go do góry, aby usunąć uwięzione powietrze. Po go i pozwól, by odkurzacz opadł swobodnie na dno basenu.



Włącz zasilacz (ON).

Odkurzacz będzie teraz pracować aż do chwili, gdy cykl czyszczenia ulegnie zakończeniu.

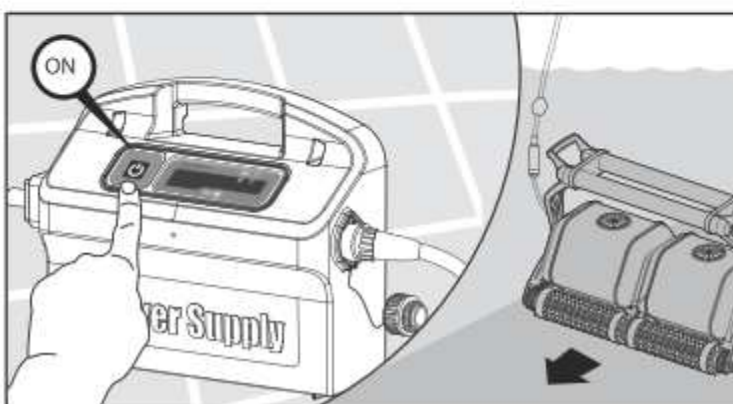


5.3. Wyjmowanie odkurzacza z basenu

Odkurzacz automatycznie wyłączy się po osiągnięciu końca cyklu czyszczenia.



Wyłącz (OFF) zasilacz i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.

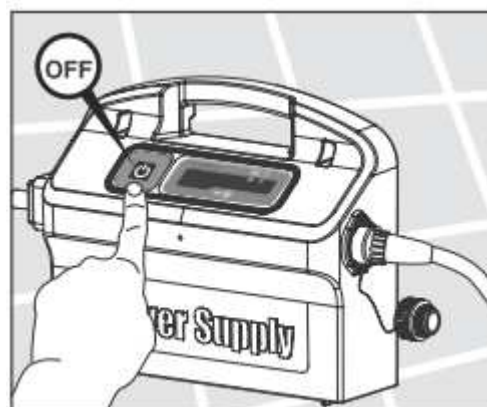



Ciągnij łagodnie za przewód pływający, aby przysunąć odkurzacz do brzegu basenu, a następnie **za pomocą uchwytu wyjmij go z wody**.





NIE WYCIĄGAJ ODKURZACZA Z BASENU CIĄGNĄC ZA PRZEWÓD PŁYWAJĄCY.

5.4. Konserwacja

Worki filtracyjne oczyszczaj wężem. Okresowo oczyszczaj wężem szczotki.



Zaleca się okresowe pranie worków filtracyjnych w pralce. Stosuj wtedy program do prania delikatnych tkanin.

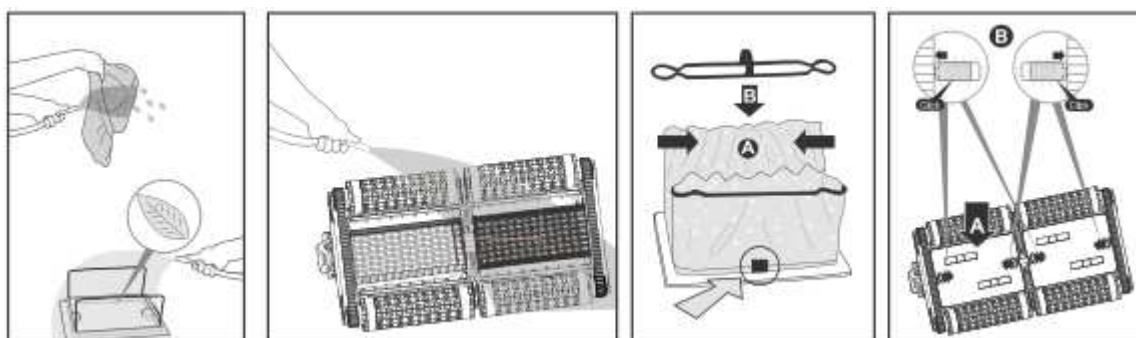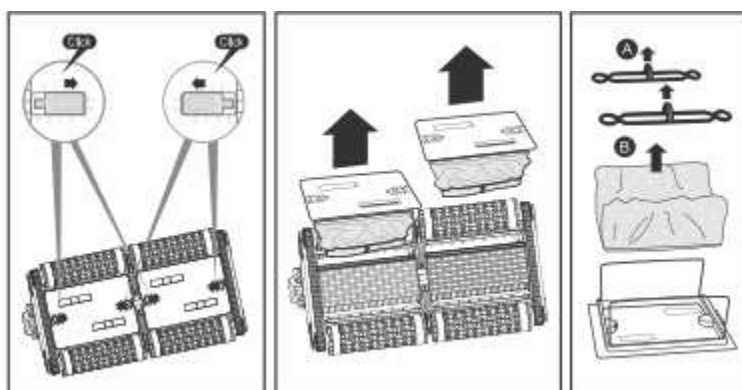

Oczyszczanie wirnika


 **Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda sieciowego.**

Jeśli zauważysz, że na wirniku znajdują się zanieczyszczenia, to zdejmij osłonę wirnika i usuń je.

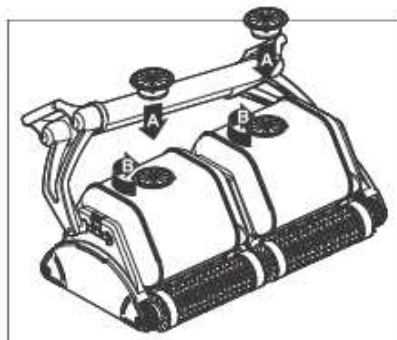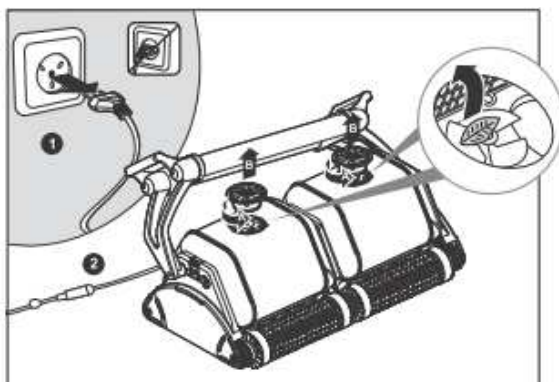

Przewód pływający

Aby usunąć zapętlenia rozciągnij przewód i pozostaw go co najmniej na jeden dzień na słońcu.

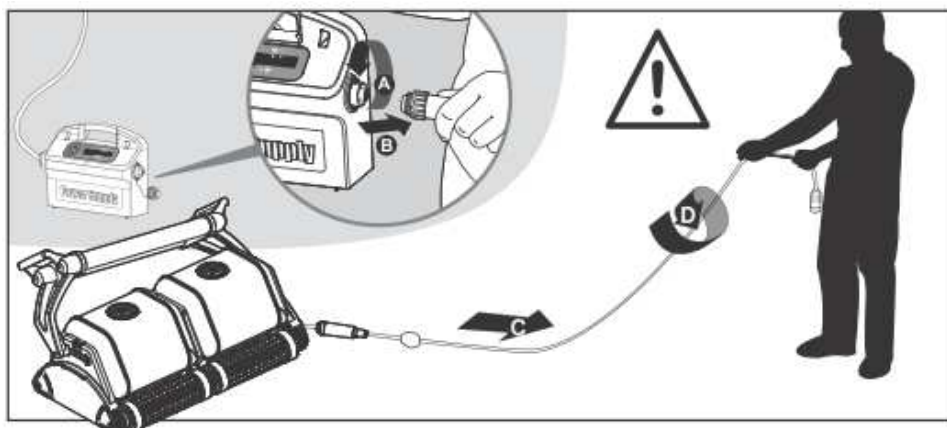

5.5. Przechowywanie odkurzacza poza sezonem

Jeśli nie przewiduje się używania odkurzacza przez dłuższy czas, należy wykonać następujące czynności związane z jego przechowywaniem:



- Upewnij się, że w odkurzaczu nie pozostała woda.
- Starannie oczyść worki filtracyjne i umieść je wstaw je na swoim miejscu.
- Zwiń dokładnie przewód na uchwycie wózka.
- Przechowuj odkurzacza w zabezpieczonym miejscu na jego wózku, albo po prostu ustaw go szczotkami do góry.



6. ZASILACZ

Zasilacz cyfrowy impulsowy ze wskaźnikiem brudnego worka filtracyjnego i wskaźnikiem zwłoki włączenia odkurzacza.

- Zasilanie – 100 - 250 V AC, 50-60 Hz
- Moc - 220 W
- Prąd wyjściowy - < 30 V DC
- Stopień ochrony - IP 54

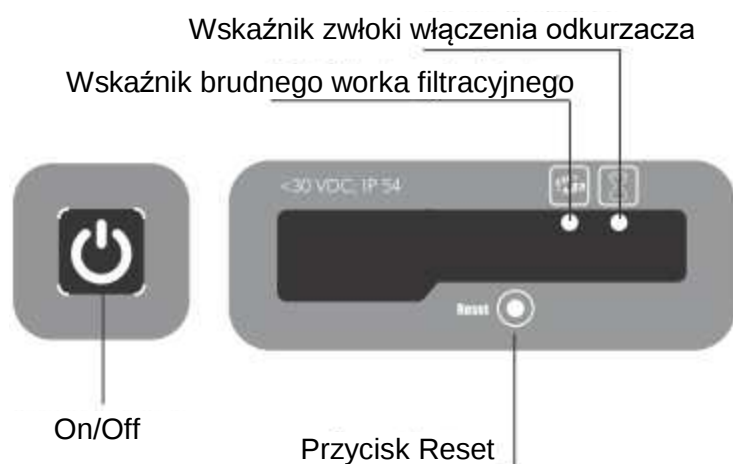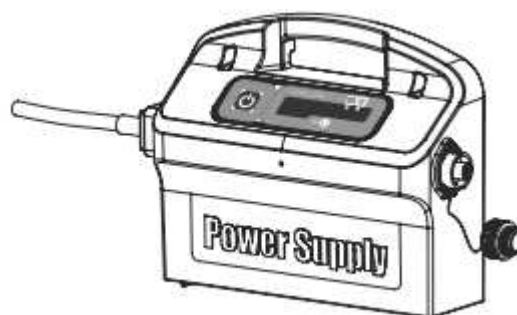

Wskaźnik brudnego worka filtracyjnego i przycisk Reset

Zasilacz jest wyposażony we wskaźnik zabrudzenia worka filtracyjnego.

Czerwona dioda LED wskazuje dwa stany zabrudzenia worka filtracyjnego:

- gdy miga – worek jest częściowo zabrudzony,
- gdy się świeci – worek jest całkowicie zabrudzony i musi zostać opróżniony i wymyty pod bieżącą wodą.

Jeśli dioda nie gaśnie po opróżnieniu i oczyszczeniu worka filtracyjnego, naciśnij przycisk RESET podczas pracy odkurzacza.



Wskaźnik zwłoki włączenia odkurzacza

Zasilacz jest wyposażony we wskaźnik zwłoki, który sygnalizuje, czy została włączona zwłoka włączenia odkurzacza za pomocą pilota.


7. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Panel sterowania


Pilot do zdalnego sterowania oferuje dwatryby pracy – automatyczny i tryb ręczny sterowania ruchami odkurzacza.

W trybie automatycznym można zmieniać parametry czyszczenia.



W trybie ręcznego sterowania ruchy odkurzacza są kontrolowane ręcznie za pomocą przycisków strzałek.

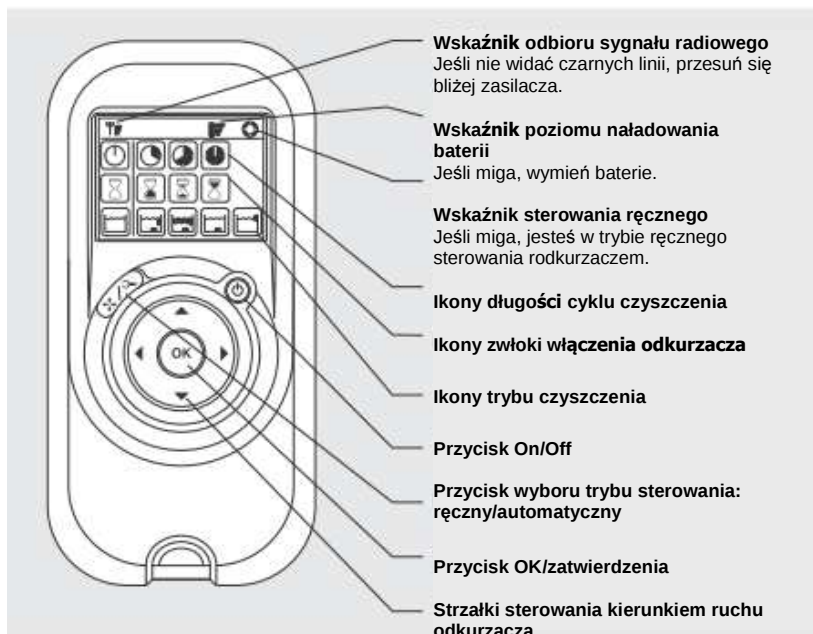

Tryb ręcznego sterowania ruchem

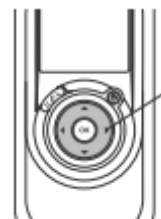 Przycisk On/Off	1. Naciśnij raz przycisk On/Off. Pilot zostanie włączony w trybie sterowania ręcznego. 2. Używaj strzałek ręcznego sterowania kierunkiem (patrz rys. po prawej stronie) do sterowania ruchem odkurzacza w basenie.	 Strzałki sterowania kierunkiem ruchu
--	---	---

Wyjście z trybu sterowania ręcznego i ustawienie trybu automatycznego

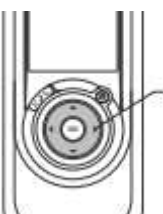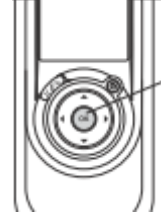 Przycisk wyboru trybu sterowania Ręczny/Automatyczny	1. Aby wyjść z trybu ręcznego sterowania, naciśnij przycisk wyboru trybu sterowania tylko raz. 2. Ekran cyfrowy zaświeci się i w trybie domyślnym zostaną wyświetlone trzy wiersze ikon funkcyjnych.	
 Strzałki sterowania kierunkiem ruchu	1. Aby zmienić parametry, naciskaj strzałkę w górę lub w dół. 2. Aby wybrać ustawienia parametrów, używaj strzałek w prawo lub w lewo. Gdy dojdiesz do żądanej funkcji, naciśnij przycisk OK/zatwierdzenia.	 Przycisk OK/zatwierdzenia

Aby zmienić parametry pracy odkurzacza należy najpierw wybrać tryb pracy automatycznej, a następnie zaprogramować parametry według poniższej tabeli:

 Długość cyklu pracy (czyszczenia)	 Szybki 4 godziny	 Skuteczny 6 godzin (nastawa domyślna)	 Pełny 8 godzin	
 Zwłoka rozpoczęcia pracy Umożliwia opadnięcie na dno basenu.	 Bez zwłoki (nastawa domyślna)	 Zwłoka 1 godzina	 Zwłoka 2 godziny	
 Wybór rodzajów czyszczenia	 Standard Czyszczenie dna i ścian. (nastawa domyślna)	 Ultra czyszczenie dna i ścian Silniejsze ssanie i wolniejszy ruch odkurzacza.	 Tylko dno Czyszczenie tylko dna i narożników basenu.	 Tylko ściany Czyszczenie tylko ścian i linii wodnej.

Uwaga:

- W pamięci pilota zapisane zostają zawsze ostatnio wprowadzone parametry z wyjątkiem podanych w następnym punkcie.
- Po zakończeniu cykli pracy **Ultra czyszczenie dna i ścian** oraz **Tylko ściany** pilot powróci do ustawień domyślnych. Jeżeli w ciągu dwóch minut żaden przycisk nie zostanie wciśnięty, to pilot wyłączy się.