
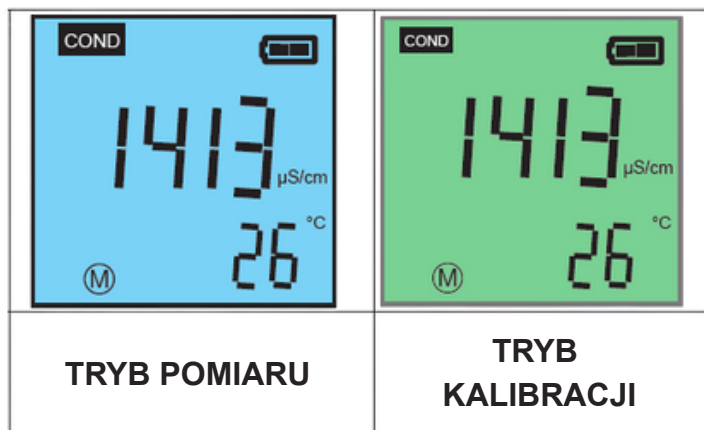


WYŚWIETLACZ

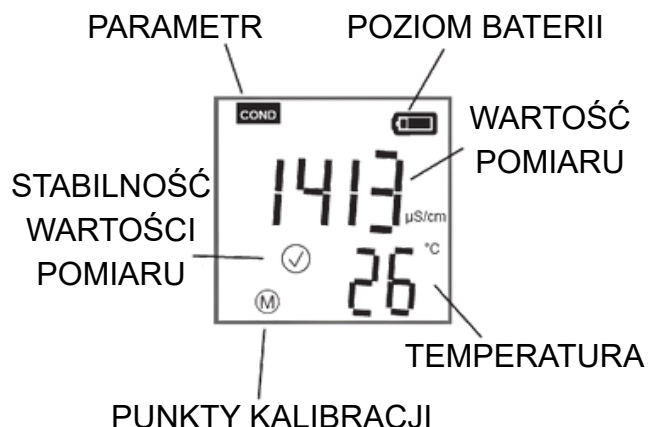

FUNKCJE PRZYCISKÓW / KŁAWIATURY

Krótkie naciśnięcie klawisza (1sek.)

Długie naciśnięcie klawisza (3sek.)

	Krótkie naciśnięcie		Włącz urządzenie
	Długie naciśnięcie		Wyłącz urządzenie
	Krótkie naciśnięcie	W trybie pomiarowym	Włączanie/ wyłączanie podświetlenia
	Długie naciśnięcie	W trybie wyłączonym	Otwórz ustawienia
	Krótkie naciśnięcie	W trybie kalibracji	Anulowanie kalibracji

	Krótkie naciśnięcie	W trybie pomiarowym	Zmiana parametrów lub jednostek pomiarowych
	Krótkie naciśnięcie	W trybie ustawień	- Nawigacja przez ustawienia (P1-P7) - Zmień ustawienia

	Długie naciśnięcie	W trybie pomiarowym	Rozpocznij kalibrację
	Krótkie naciśnięcie	W trybie kalibracji	Kalibrowanie
	Krótkie naciśnięcie	W trybie ustawień	Wybór lub potwierdzenie ustawień
	Krótkie naciśnięcie	W trybie AUTO-HOLD (automatyczne wstrzymanie)	Anuluj "WSTRZYMAJ" funkcję

USTAWIENIA

W trybie włączonym naciśnij  na 3 sekundy: **Otwieranie ustawień**



Przycisk nawigacji





Przycisk potwierdzenia

NIEBIESKIE oznaczenie = ustawienia fabryczne

	Parametr	Wybór	Oznaczenie
P1	AUTO-HOLD: automatyczne wstrzymanie	- ON OFF	gdy: Zmierzona wartość min. 10 s stabilna. Auto-Hold wyłączony
P2	Podświetlenie	- ON 1 min - OFF	Włączone na stałe Włączone na 1 minutę Całkowicie wyłączone
P3	Współczynnik kompensacji temperatury	0 - 4% 2%	Ustawianie liniowej kompensacji temperatury
P4	Współczynnik konwersji TDS	0.4 - 1 0.71	Ustawienie współczynnika konwersji TDS
P5	Jednostka zasolenia	ppt - g/l	Wyświetlanie w ppt Wyświetlanie w g/L
P6	Jednostka temperatury	°C °F	Wyświetlanie w °C Wyświetlanie w °F
P7	Kalibracja fabryczna	- TAK NIE	Kalibracja zostaje zresetowana

POMIAR PARAMETRÓW

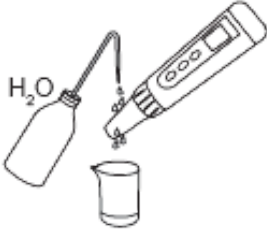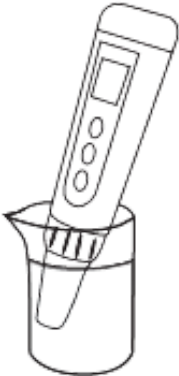				
Ostrożnie zdejmij nasadkę ochronną	Przepłucz elektrodę czystą wodą	Zanurz tester w wodzie	Poruszaj elektrodą przez chwilę i poczekaj	 = wartość pomiaru jest stabilna


UWAGA:  Przełączanie między przewodnością (COND), TDS i zasoleniem (SAL)

Naciśnij przycisk HOLD  aby zapisać nowy pomiar

KALIBRACJA PRZEWODNOŚCI

UWAGA: Rekomendacja: kalibracja 1-punktowa w zależności od zakresu pomiarowego.

Zakres Pomiarowy	Roztwór kalibracyjny
0 - 100 $\mu\text{S/cm}$	84 $\mu\text{S/cm}$
100 - 2000 $\mu\text{S/cm}$	1413 $\mu\text{S/cm}$
2 - 20 mS/cm	12,88 mS/cm

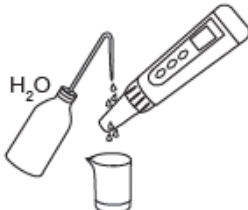	
Ostrożnie zdejmij osłonę	Ostrożnie zdejmij osłonę

1.		Wybierz przewodność (COND)	2.		Zanurzenie w zalecanym roztworze kalibracyjnym.
3.		Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy: Tryb kalibracji (ekran zielony)	4.		Krótko zamieszaj testerem i poczekaj. ✓ = wartość stabilna kalibracji
5.		Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę: Start kalibracji			

Po pomyślnej kalibracji 1, 2 lub 3 punktowej na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

(L)	84 $\mu\text{S/cm}$
(M)	1413 $\mu\text{S/cm}$
(H)	12,88 mS/cm

UWAGA: 1000 $\mu\text{S/cm}$ = 1 mS/cm


SPECYFIKACJA SD30 Con - TDS - Salt/T

Przewodność (mS/cm)	Zakres pomiarowy: 0,01-20; rozdzielczość: 0,01; dokładność: $\pm 1\%$ F.S.
TDS (ppt)	Zakres pomiarowy: 0,01-20; rozdzielczość: 0,01
Zasolenie (ppt)	Zakres pomiarowy: 0,01-10; rozdzielczość: 0,01
Temp. (°C)	Zakres: 0-50°C; rozdzielczość: 0,1; dokładność: $\pm 0,5$
Podświetlenie	Niebieskie : pomiar; Zielone: kalibracja
HOLD	Zmierzona wartość jest zapisana
	Jeżeli miga, wymagana jest wymiana baterii
Auto. wyłączanie	Po 8 minutach bezczynności
Klasa ochrony	IP67
Bateria	4 x AAA


Wymiana elektrody



Przechowywanie elektrody

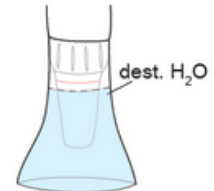

WYMIANA BATERII

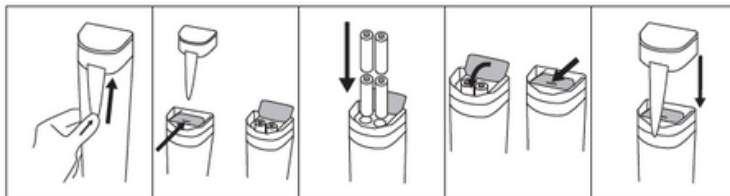

Uwaga: Włóż wszystkie baterie biegunem dodatnim do góry. Nieprawidłowe włożenie baterii może spowodować uszkodzenie testera.

Uwaga: Upewnij się, że pokrywa komory baterii jest całkowicie zamknięta, aby zapewnić wodoszczelność.

KOMUNIKATY BŁĘDÓW I PROCEDURY

	Powód	Procedura
Błąd 1	Stara kalibracja	Zastosowanie nowych roztworów kalibracyjnych
Błąd 2	 Klawisz naciśnięty zbyt wcześnie	Czekaj  Następnie  -naciśnij klawisz
Wartość mierzona: waha się	Zanieczyszczenie	Czyszczenie elektrody detergentem. Przeplucz elektrodę wodą dejonizowaną. Ważne: Nie pocieraj czarnych pinów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki platynowej.

AKCESORIA

Nr art. Opis

726654 Roztwór kalibracyjny o przewodności 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), 90 ml

726684 Roztwór kalibracyjny o przewodności 12,88 mS/cm (NIST), 90 ml

720035 Elektroda wymienna SD30 Con/TDS/Sól/T

1950026 Zestaw 4 baterii AAA

384801 Zlewka miarowa 100 ml

457022 Woda dejonizowana do płukania

GWARANCJA

Okres gwarancji na urządzenie SD30 wynosi 2 lata od daty zakupu i 6 miesięcy na elektrodę. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą lub uszkodzeniami mechanicznymi.